



Οδηγός χρήσης QuickPlay

Κωδικός εγγράφου: 368339-153

Μάρτιος 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυμία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο αυτής και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company με την άδειά της.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.

Οδηγός χρήσης QuickPlay
Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2005
Πρώτη έκδοση: Αύγουστος 2004
Κωδικός εγγράφου: 368339-153

Περιεχόμενα

1 Καλώς ορίσατε στο QuickPlay

Υποστηριζόμενα μέσα 1–2

2 Περιήγηση στο QuickPlay

Κουμπιά πληκτρολογίου του QuickPlay 2–1

Κουμπιά και πλήκτρα πρόσβασης
δραστηριότητας μέσω 2–5

Κουμπιά ρύθμισης έντασης 2–7

Περιήγηση στο QuickPlay 2–8

3 Αναπαραγωγή μουσικής

Εκκίνηση λειτουργίας μουσικής 3–2

Χρήση της κονσόλας μουσικής 3–3

Πίνακας κατάστασης μουσικής 3–5

Πίνακας Ελέγχου 3–7

Ένδειξη καταλόγου προέλευσης και
λίστας αναπαραγωγής 3–9

Περιήγηση στη λίστα αναπαραγωγής 3–12

Αναπαραγωγή CD ήχου 3–13

MP3	3-15
Πριν ξεκινήσετε	3-15
Αναπαραγωγή MP3	3-16
Διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής	3-18
Προσθήκη μιας επιλογής στη λίστα αναπαραγωγής	3-18
Αφαίρεση επιλογών από τη λίστα αναπαραγωγής	3-19
Αλλαγή της διάταξης των επιλογών της λίστας αναπαραγωγής	3-20
Αποθήκευση μιας λίστας αναπαραγωγής	3-20

4 Αναπαραγωγή DVD

Εκκίνηση λειτουργίας DVD	4-1
Αναπαραγωγή DVD ή βίντεο CD	4-2
Εμφάνιση πληροφοριών έντασης ήχου	4-3
Χρήση των μενού DVD	4-4
Εμφάνιση του τίτλου και του κεφαλαίου ενός DVD	4-4

5 Εναλλαγή λειτουργιών

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας μουσικής και της λειτουργίας DVD	5-1
Εναλλαγή μεταξύ QuickPlay και Windows	5-2

6 Μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής και πληροφορίες

Ένδειξη πληροφοριών μπαταρίας.	6-2
Μενού διαμόρφωσης συσκευής αναπαραγωγής ...	6-3
Περιήγηση στα μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής (Player Setup)	6-3
Επανάληψη ενός ολόκληρου DVD ή ενός κεφαλαίου DVD	6-4
Αλλαγή της γλώσσας της λειτουργίας QuickPlay	6-4
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης.	6-5
Ορισμός προτιμήσεων για έξοδο ήχου	6-6
Ορισμός των προτιμήσεων ιδιοτήτων εικόνας. ...	6-8
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στο μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής	6-11
Εμφάνιση της εικόνας σε εξωτερική συσκευή	6-12

Ευρετήριο

Καλώς ορίσατε στο QuickPlay

Το QuickPlay της HP αποτελεί μια προηγμένη λύση λογισμικού, η οποία μετατρέπει τον φορητό σας υπολογιστή σε ένα κινητό κέντρο ψυχαγωγίας.

Μέσω μιας απλής και εύκολης στη χρήση της διασύνδεσης, μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ταινίες DVD με μεγαλύτερη ταχύτητα από ποτέ.



Για να χρησιμοποιήσετε το QuickPlay, πρέπει να ρυθμίσετε τον φορητό σας υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον οδηγό *Έναρξη χρήσης* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φορητού σας υπολογιστή.

Υποστηριζόμενα μέσα

Το QuickPlay υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές μέσων.

Τύπος μέσου	Υποστηριζόμενες μορφές
Μέσα μουσικής*	■ CDDA (CD ήχου) ■ MP3
Μέσα βίντεο	■ DVD ■ VCD (βίντεο CD) ■ SVCD (super video CD)

*Μπορείτε να ακούσετε αρχεία MP3 από ένα CD ή από το φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) που βρίσκεται στον σκληρό σας δίσκο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φάκελο «Shared Music»:

■ Στα Microsoft® Windows® XP Home:

Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).

■ Στα Windows XP Professional:

Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Local Disk** (Τοπικός δίσκος) (**C:**) > **Documents and Settings** (Έγγραφα και ρυθμίσεις) > **All Users** (Όλοι οι χρήστες) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).

Αν ένα CD ήχου περιέχει αρχεία CDDA και αρχεία MP3, το QuickPlay θα φορτώσει μόνο τα αρχεία CDDA στη λίστα αναπαραγωγής. Τα CD μεικτής μορφής δεν υποστηρίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα «[Διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής](#)», στο [Κεφάλαιο 3](#).



Σημείωση για τους χρήστες iTunes: Μόνο αρχεία με μορφή MP3 και CDDA υποστηρίζονται στη λειτουργία QuickPlay. Όταν πραγματοποιείτε αγορά μουσικής από το Apple iTunes Music Store, η μουσική μεταφέρεται σε μορφή AAC. Η μορφή αυτή υποστηρίζεται μόνο εάν διαθέτετε λογισμικό iTunes (στα Windows) και υλικό iPod. Το iTunes μπορεί να πραγματοποιήσει αναπαραγωγή και εισαγωγή πολλαπλών μορφών αρχείων μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων με μορφή MP3. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του iTunes, ώστε να πραγματοποιείτε εισαγωγή ή εγγραφή τραγουδιών σε CD:

1. Επιλέξτε **Edit** (Επεξεργασία) > **Preferences** (Προτιμήσεις).
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Importing** (Εισαγωγή) ή **Burning** (Εγγραφή).
3. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες αλλαγές.
4. Επιλέξτε **OK**.

Περιήγηση στο QuickPlay

Κουμπιά πληκτρολογίου του QuickPlay



Ορισμένα μοντέλα φορητών υπολογιστών περιλαμβάνουν ειδικά κουμπιά που χρησιμοποιούνται με το QuickPlay, ενώ άλλα μοντέλα φορητών υπολογιστών χρησιμοποιούν πλήκτρα πρόσβασης για την πραγματοποίηση παρόμοιων ενεργειών.



Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.




Το touchpad δεν λειτουργεί όταν ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία QuickPlay.

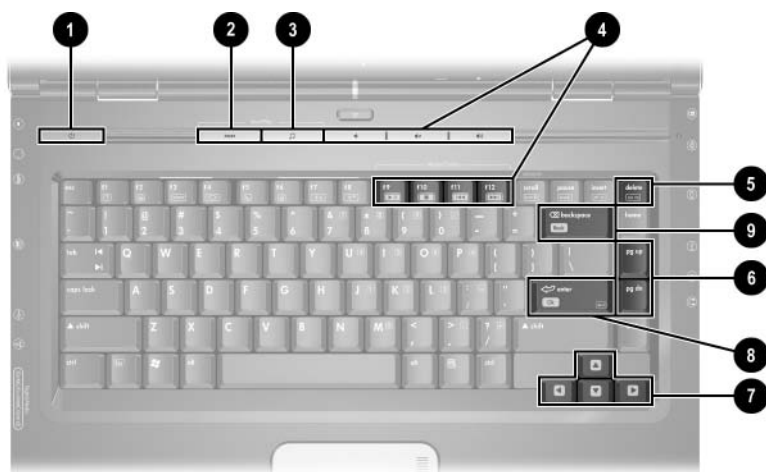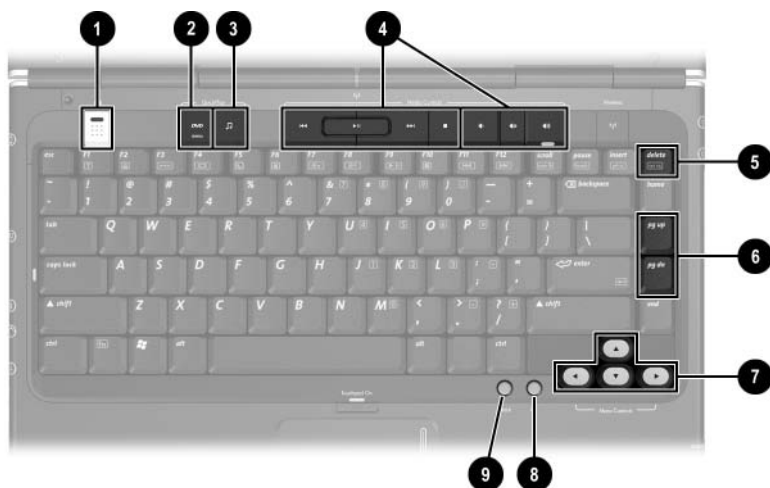

Εξάρτημα	Περιγραφή
❶ Κουμπί λειτουργίας	<p>Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απενεργοποιημένος, πατήστε για να εκκινήσετε τη λειτουργία των Windows στον φορητό υπολογιστή. ■ Ενεργοποιημένος στα Windows, πατήστε για λίγο προκειμένου να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης. ■ Ενεργοποιημένος στο QuickPlay, πατήστε για λίγο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία QuickPlay. Αν βρίσκεστε στη λειτουργία αδρανοποίησης των Windows, πατήστε ξανά για να επαναφέρετε το σύστημα από τη λειτουργία αδρανοποίησης. ■ Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής στα Windows. ■ Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε σύντομα για επαναφορά από την αδρανοποίηση στα Windows. <p> Εάν το σύστημα δεν αποκρίνεται και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες τερματισμού των Windows, πατήστε και κρατήστε πατημένο τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας, ώστε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.</p>
❷ Κουμπί DVD	Πραγματοποιεί εκκίνηση του QuickPlay στη λειτουργία DVD και εμφανίζει το κύριο μενού μιας ταινίας DVD.
❸ Κουμπί μουσικής	Πραγματοποιεί εκκίνηση του QuickPlay στη λειτουργία μουσικής.

(Συνέχεια)

Εξάρτημα	Περιγραφή
④ Κουμπιά ελέγχου μέσωων	Ελέγχουν την ένταση ήχου και τη δραστηριότητα μέσωων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες «Κουμπιά και πλήκτρα πρόσβασης δραστηριότητας μέσωων» και «Κουμπιά ρύθμισης έντασης», που βρίσκονται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.
⑤ Πλήκτρο delete	Σε λειτουργία μουσικής, αφαιρεί ένα επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
⑥ Πλήκτρα pg up / pg dn	Σε λειτουργία μουσικής, πραγματοποιεί κύλιση στα περιεχόμενα του καταλόγου προέλευσης ή της λίστας αναπαραγωγής.
⑦ Πλήκτρα βέλη	Περιήγηση στα στοιχεία της οθόνης.
⑧ Κουμπί / πλήκτρο Ok	Επιλέγει ένα στοιχείο στην οθόνη.
⑨ Κουμπί / πλήκτρο Πίσω	Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία μουσικής, πραγματοποιεί μετάβαση προς τα πίσω κατά ένα επίπεδο καταλόγου.  Το κουμπί / πλήκτρο Πίσω δεν λειτουργεί στη λειτουργία DVD.

Κουμπιά και πλήκτρα πρόσβασης δραστηριότητας μέσω

Ανάλογα με το μοντέλο του φορητού υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τα τέσσερα κουμπιά δραστηριότητας μέσω ή τα πλήκτρα πρόσβασης του πληκτρολογίου για να ελέγχετε την αναπαραγωγή των ταινιών και της μουσικής.



Μερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών δεν απαιτούν τη χρήση του πλήκτρου **fn** σε συνδυασμό με τα πλήκτρα πρόσβασης δραστηριότητας μέσω (**f9 – f12**) στο QuickPlay.

Κουμπί / Πλήκτρο πρόσβασης	Εξάρτημα	Περιγραφή
	fn+f11 Κουμπί / πλήκτρο πρόσβασης «Προηγούμενο / Κίνηση προς τα πίσω»*	Επιστρέφει στην προηγούμενη επιλογή.
	fn+f9 Κουμπί / πλήκτρο πρόσβασης «Αναπαραγωγή / Παύση»	Πραγματοποιεί αναπαραγωγή / παύση της επιλογής.
	fn+f12 Κουμπί / πλήκτρο πρόσβασης «Επόμενο / Γρήγορη κίνηση εμπρός»*	Προχωρά στην επόμενη επιλογή.
	fn+f10 Κουμπί / πλήκτρο πρόσβασης «Διακοπή»	Διακόπτει την τρέχουσα δραστηριότητα του μέσου, όπως την αναπαραγωγή ή την επιστροφή.

(Συνέχεια)

Κουμπί / Πλήκτρο πρόσβασης	Εξάρτημα	Περιγραφή
fn	πλήκτρο fn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε το πλήκτρο fn+ το κουμπί «Προηγούμενο / Κίνηση προς τα πίσω», για να πραγματοποιήσετε κίνηση προς τα πίσω. ■ Πατήστε το fn+ το κουμπί «Επόμενο / Γρήγορη κίνηση εμπρός» για γρήγορη κίνηση εμπρός.
*Η κίνηση προς τα πίσω και η γρήγορη κίνηση εμπρός είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα φορητών υπολογιστών.		






Η διαθεσιμότητα και η λειτουργία ορισμένων πλήκτρων πρόσβασης διαφέρει μεταξύ των Windows και του QuickPlay. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στον φορητό υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις λίστες αναπαραγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα «[Διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής](#)» στο [Κεφάλαιο 3](#).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κουμπιών δραστηριότητας μέσω των Windows, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται με τον φορητό υπολογιστή σας.

Κουμπιά ρύθμισης έντασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ρύθμισης έντασης για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης στο QuickPlay.

Εξάρτημα	Περιγραφή
 Κουμπί μείωσης της έντασης ήχου	Μειώνει το επίπεδο έντασης του ήχου.
 Κουμπί αύξησης της έντασης ήχου	Αυξάνει το επίπεδο έντασης του ήχου.
 Κουμπί αποκοπής ήχου*	Πραγματοποιεί αποκοπή του ήχου. Όταν ο ήχος έχει αποκοπεί, η φωτεινή ένδειξη αποκοπής στο κουμπί αποκοπής ήχου είναι ενεργοποιημένη.
*Όταν βρίσκεστε στο QuickPlay, για να επαναφέρετε τον ήχο μετά την αποκοπή, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά ρύθμισης έντασης.	

Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό των ρυθμίσεων έντασης ήχου που είναι διαθέσιμο όταν ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται στα Windows, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον φορητό σας υπολογιστή.

Περιήγηση στο QuickPlay

Όταν χρησιμοποιείτε το QuickPlay

- Για να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε ένα στοιχείο στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη.
- Για να επικυρώσετε ή να αναιρέσετε την επιλογή ενός στοιχείου της οθόνης, πατήστε το **Ok**.

Στη λειτουργία μουσικής χρησιμοποιούνται επιπλέον λειτουργίες περιήγησης. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κεφάλαιο 3, «Αναπαραγωγή μουσικής»](#).

Αναπαραγωγή μουσικής

Η λειτουργία μουσικής του QuickPlay υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές μέσων.

- CDDA (CD ήχου)
- MP3



Μπορείτε να ακούσετε αρχεία MP3 από ένα CD ή από το φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) που βρίσκεται στον σκληρό σας δίσκο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φάκελο κοινόχρηστης μουσικής:


- Στα Microsoft Windows XP Home:
Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).
- Στα Windows XP Professional:
Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Local Disk** (Τοπικός δίσκος) (C:) > **Documents and Settings** (Έγγραφα και ρυθμίσεις) > **All Users** (Όλοι οι χρήστες) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).



Αν ένα CD ήχου περιέχει αρχεία CDDA και αρχεία MP3, το QuickPlay θα φορτώσει μόνο τα αρχεία CDDA στη λίστα αναπαραγωγής. Τα CD μεικτής μορφής δεν υποστηρίζονται.

Εκκίνηση λειτουργίας μουσικής

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας μουσικής του QuickPlay όταν ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, στη λειτουργία αδρανοποίησης των Windows ή στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε το κουμπί μουσικής.


Εξάρτημα	Περιγραφή
 Κουμπί μουσικής	Ανοίγει τη λειτουργία μουσικής του QuickPlay.



Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του QuickPlay, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αναμονής των Windows.

Χρήση της κονσόλας μουσικής

Όταν το QuickPlay βρίσκεται σε λειτουργία μουσικής, εμφανίζεται η κονσόλα μουσικής. Όλες οι δραστηριότητες του δίσκου επισημαίνονται στην κονσόλα μουσικής.

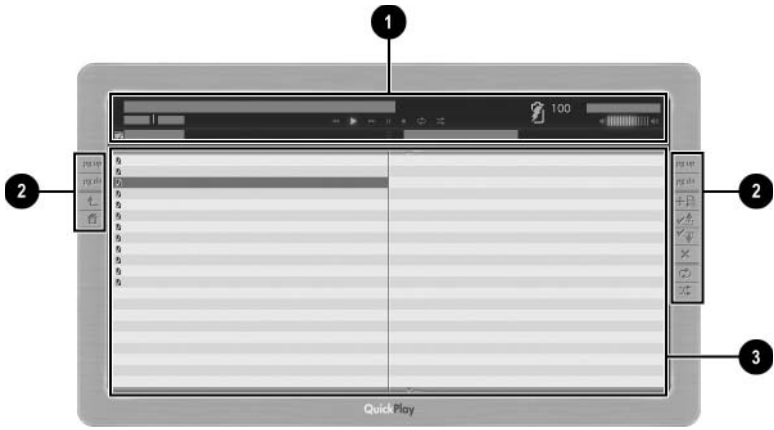


Εξάρτημα	Περιγραφή
❶ Πίνακας κατάστασης μουσικής	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μουσικής Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα « Πίνακας κατάστασης μουσικής » η οποία βρίσκεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.
❷ Πίνακας ελέγχου	Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη λίστα αναπαραγωγής και να πραγματοποιήσετε περιήγηση στον κατάλογο προέλευσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα « Πίνακας Ελέγχου » η οποία βρίσκεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

(Συνέχεια)

Εξάρτημα	Περιγραφή
③ Εμφάνιση του καταλόγου προέλευσης και της λίστας αναπαραγωγής	<p>Ο κατάλογος προέλευσης εμφανίζει διαθέσιμες επιλογές και η λίστα αναπαραγωγής αναγράφει την μουσική που έχετε επιλέξει για αναπαραγωγή.</p> <p>Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ένδειξη καταλόγου προέλευσης και λίστας αναπαραγωγής» η οποία βρίσκεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.</p>

Πίνακας κατάστασης μουσικής

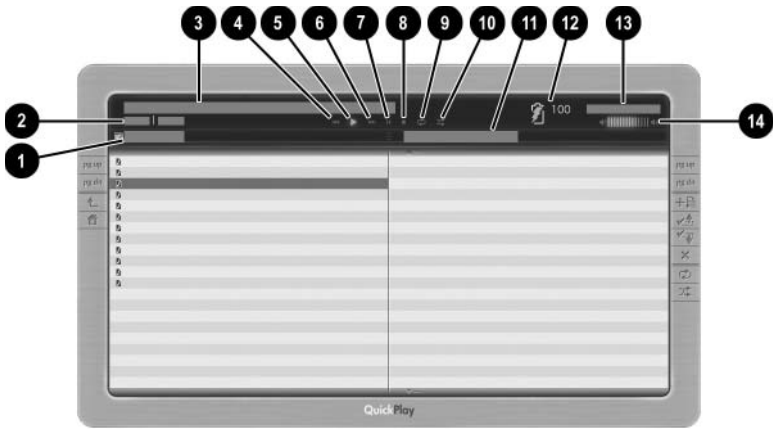


Εξάρτημα	Περιγραφή
❶ Ένδειξη προέλευσης	Εμφανίζει την επιλεγμένη πηγή προέλευσης μουσικής
❷ Ένδειξη χρόνου που πέρασε /συνολικού χρόνου	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αριθμός αριστερά: Χρόνος που πέρασε κατά την αναπαραγωγή ενός στοιχείου. ■ Αριθμός δεξιά: Συνολικός χρόνος ενός στοιχείου του οποίου γίνεται αναπαραγωγή.
❸ Ένδειξη τίτλου	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αν γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3 που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) στη μονάδα του σκληρού δίσκου σας, εμφανίζονται, εάν είναι διαθέσιμα, το όνομα του καλλιτέχνη, το όνομα του CD, ο αριθμός κομματιού και το όνομα του τραγουδιού. ■ Αν γίνεται αναπαραγωγή ενός CD ήχου, εμφανίζεται ο αριθμός του κομματιού που αναπαράγεται.

(Συνέχεια)

Εξάρτημα	Περιγραφή
4 Ένδειξη προηγούμενου	Όταν είναι αναμμένη: Ο φορητός υπολογιστής προετοιμάζεται να αναπαραγάγει την προηγούμενη επιλογή στη λίστα αναπαραγωγής.
5 Ένδειξη αναπαραγωγής	Όταν είναι αναμμένη: Ο φορητός υπολογιστής πραγματοποιεί αναπαραγωγή κάποιας επιλογής από τη λίστα αναπαραγωγής.
6 Ένδειξη επόμενου	Όταν είναι αναμμένη: Ο φορητός υπολογιστής ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει αναπαραγωγή της επόμενης επιλογής στη λίστα αναπαραγωγής.
7 Ένδειξη παύσης	Όταν είναι αναμμένη: Γίνεται παύση της αναπαραγωγής.
8 Ένδειξη διακοπής	Όταν είναι αναμμένη: Η αναπαραγωγή διακόπτεται.
9 Ένδειξη επανάληψης	Όταν είναι αναμμένη: Γίνεται συνεχής αναπαραγωγή της λίστας αναπαραγωγής.
10 Ένδειξη τυχαίας σειράς	Όταν είναι αναμμένη: Ο φορητός υπολογιστής πραγματοποιεί αναπαραγωγή των επιλογών της λίστας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
11 Επικεφαλίδα λίστας αναπαραγωγής	Αναγνωρίζει τη δεξιά στήλη της κονσόλας μουσικής ως τη λίστα αναπαραγωγής. Εμφανίζει τον αριθμό μουσικών κομματιών και σελίδων της λίστας αναπαραγωγής. Η λίστα αναπαραγωγής εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν οριστεί για αναπαραγωγή από τον φορητό υπολογιστή.
12 Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας	Εμφανίζει το ποσοστό φόρτισης που απομένει στην μπαταρία.
13 Ένδειξη ώρας	Εμφανίζει την ώρα της ημέρας.
14 Ένδειξη ρυθμιστικού έντασης ήχου	Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο έντασης ήχου.

Πίνακας Ελέγχου

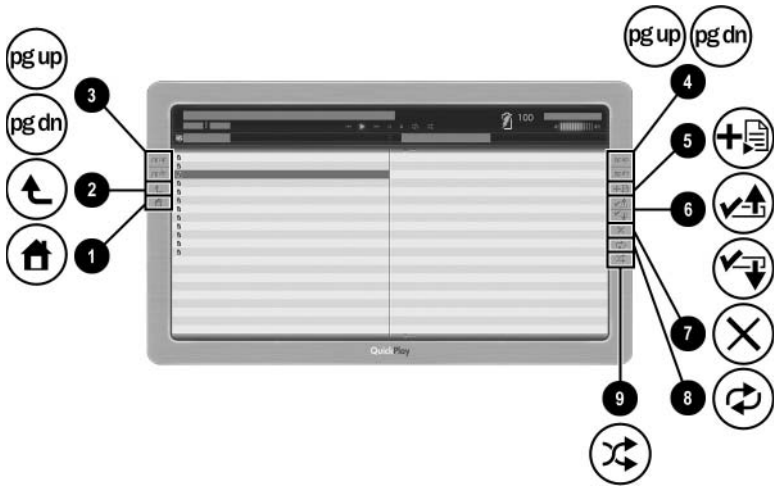


Εξάρτημα	Περιγραφή
❶ Στοιχείο ελέγχου «Αρχική σελίδα»	Εμφανίζει τη ρίζα του καταλόγου προέλευσης από οποιαδήποτε θέση εντός του καταλόγου.
❷ Στοιχείο ελέγχου «Πίσω»	Πραγματοποιεί περιήγηση προς τα πίσω κατά ένα επίπεδο καταλόγου.
❸ Στοιχεία ελέγχου «Σελίδα πάνω» και «Σελίδα κάτω» του καταλόγου προέλευσης	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pg up: Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα του καταλόγου. ■ Pg dn: Εμφανίζει την επόμενη σελίδα του καταλόγου.
❹ Στοιχεία ελέγχου «Σελίδα πάνω» και «Σελίδα κάτω» της λίστας αναπαραγωγής	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pg up: Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα της λίστας αναπαραγωγής. ■ Pg dn: Εμφανίζει την επόμενη σελίδα της λίστας αναπαραγωγής.
❺ Στοιχείο ελέγχου «Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής»	Προσθέτει την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής στις αποθηκευμένες λίστες αναπαραγωγής στο «My Playlist».

(Συνέχεια)

Εξάρτημα	Περιγραφή
6 Στοιχεία ελέγχου «Μετακίνηση κομματιού προς τα επάνω» και «Μετακίνηση κομματιού προς τα κάτω»	<p>■ Βέλος πάνω: Μετακινεί ένα επιλεγμένο μουσικό κομμάτι κατά μία θέση προς τα πάνω στη λίστα αναπαραγωγής.</p> <p>■ Βέλος κάτω: Μετακινεί ένα επιλεγμένο μουσικό κομμάτι κατά μία θέση προς τα κάτω στη λίστα αναπαραγωγής.</p>
7 Στοιχείο ελέγχου «Εκκαθάριση»	<p>Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε Ok για να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα αναπαραγωγής ή τα επιλεγμένα κομμάτια από τη λίστα αναπαραγωγής. Εάν δεν έχει γίνει επιλογή μουσικών κομματιών, θα διαγραφεί ολόκληρη η λίστα αναπαραγωγής. Τα επιλεγμένα μουσικά κομμάτια υποδεικνύονται από ένα σημάδι ελέγχου.</p>
8 Στοιχείο ελέγχου «Επανάληψη»	<p>Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε Ok για να πραγματοποιήσετε συνεχή επανάληψη της λίστας αναπαραγωγής.</p>
9 Στοιχείο ελέγχου «Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά»	<p>Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε Ok για να αναπαράγετε στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.</p>

Ένδειξη καταλόγου προέλευσης και λίστας αναπαραγωγής

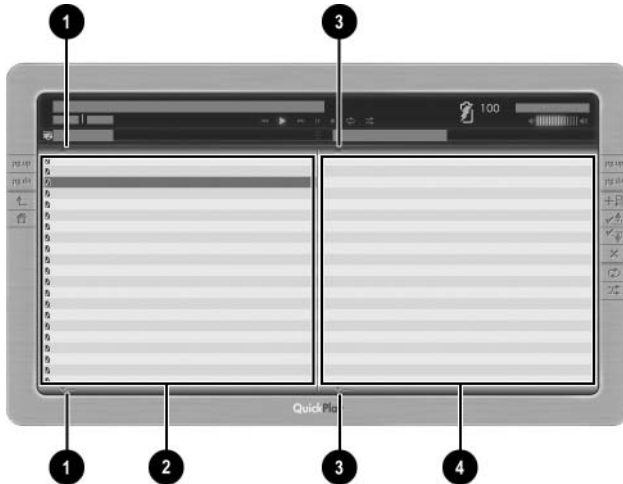

Εξάρτημα	Περιγραφή
❶ Ένδειξη κύλισης καταλόγου προέλευσης	Επισημαίνει ότι ο κατάλογος προέλευσης περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία από αυτά που είναι δυνατό να εμφανιστούν στην τρέχουσα σελίδα.
❷ Κατάλογος προέλευσης	<p>Σας επιτρέπει να επιλέξετε την προέλευση της μουσικής.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Επιλέξτε CD Drive (Μονάδα δίσκου CD) για να αναπαράγετε CD ήχου. ■ Επιλέξτε My Music (Η μουσική μου) για να αναπαράγετε αρχεία MP3 από το φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) στη μονάδα του σκληρού δίσκου σας.

(Συνέχεια)

Εξάρτημα	Περιγραφή
③ Ένδειξη κύλισης λίστας αναπαραγωγής	Επισημαίνει ότι η λίστα αναπαραγωγής περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία από αυτά που είναι δυνατό να εμφανιστούν στην τρέχουσα σελίδα.
④ Λίστα αναπαραγωγής	Εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν οριστεί για αναπαραγωγή από τον φορητό υπολογιστή.

Περιήγηση στον κατάλογο προέλευσης

Όταν ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία μουσικής και έχετε επιλέξει **My Music** (Η μουσική μου) στον κατάλογο προέλευσης, τότε ο φορητός υπολογιστής θα πραγματοποιήσει αναπαραγωγή αρχείων MP3 που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο. Τα περιεχόμενα του φακέλου «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) προβάλλονται στον κατάλογο προέλευσης της κονσόλας μουσικής.



Στο κατάλογο προέλευσης του QuickPlay, ο φάκελος «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) εμφανίζεται ως «My Music» (Η μουσική μου).

Για να έχετε πρόσβαση ή τη διαχείριση του φακέλου «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) στη μονάδα σκληρού δίσκου, ο φορητός υπολογιστής πρέπει να είναι σε λειτουργία Windows. Για την πρόσβαση του προεπιλεγμένου φακέλου «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) στη μονάδα του σκληρού δίσκου:

■ Στα Windows XP Home:

Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).

■ Στα Windows XP Professional:

Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Local Disk** (Τοπικός δίσκος) (C:) > **Documents and Settings** (Έγγραφα και ρυθμίσεις) > **All Users** (Όλοι οι χρήστες) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).

Στη λειτουργία QuickPlay, τα εικονίδια στο φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) προσδιορίζουν υπο-φακέλους και τραγούδια.

- Οι υποφάκελοι προσδιορίζονται με το εικονίδιο μιας μουσικής νότας σε ένα φάκελο ❶.
- Τα τραγούδια προσδιορίζονται με το εικονίδιο μιας νότας ❷.



Μπορείτε να περιηγηθείτε και να εμφανίσετε τα περιεχόμενα του φακέλου «Κοινόχρηστη μουσική» στον κατάλογο προέλευσης. Για να διαχειριστείτε τα περιεχόμενα του φακέλου «Κοινόχρηστη μουσική» (όπως η προσθήκη ή διαγραφή αρχείων), πρέπει να εκτελέσετε ενέργειες διαχείρισης στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φακέλου «Κοινόχρηστη μουσική», ανατρέξτε στην ενότητα «[Πριν ξεκινήσετε](#)» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

- Για να μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σελίδα ανά σελίδα μέσα από τον κατάλογο προέλευσης, επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου «Σελίδα πάνω» και «Σελίδα κάτω» στην *αριστερή* πλευρά της κονσόλας μουσικής και στη συνέχεια πατήστε **Ok**.

- Μπορείτε να περιηγηθείτε στους υποφακέλους, όχι όμως να τους τροποποιήσετε.
 - ❑ Για να ανοίξετε ένα φάκελο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.
 - ❑ Για να κλείσετε ένα φάκελο και να μετακινηθείτε κατά ένα επίπεδο καταλόγου προς τα πίσω, πατήστε το **Πίσω**.
 - ❑ Για να επιστρέψετε στη ρίζα του καταλόγου προέλευσης, επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου «Αρχική σελίδα» και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

Περιήγηση στη λίστα αναπαραγωγής

Για να μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σελίδα ανά σελίδα μέσα στη λίστα αναπαραγωγής:

- » Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου «Σελίδα πάνω» ή «Σελίδα κάτω» στη δεξιά πλευρά της κονσόλας μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

Η θέση και ο αριθμός των στοιχείων στη λίστα αναπαραγωγής εμφανίζεται στο μετρητή λίστας αναπαραγωγής της κονσόλας μουσικής. Ο μετρητής της λίστας αναπαραγωγής είναι στη δεξιά πλευρά της κονσόλας μουσικής.



Θα εμφανιστούν μόνο αρχεία μουσικής με μορφή MP3 που βρίσκονται αποθηκευμένα στις λίστες αναπαραγωγής του φακέλου «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική). Οι υπόλοιπες μορφές δεν υποστηρίζονται και, επομένως, δεν θα αναγνωριστούν.


- Ο άνω αριθμός του μετρητή εμφανίζει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου στη λίστα αναπαραγωγής. Αν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει το τρίτο στοιχείο της λίστας αναπαραγωγής, ο άνω αριθμός είναι το 3.
- Ο κάτω αριθμός του μετρητή υποδηλώνει την ποσότητα στοιχείων στη λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή CD ήχου

Όταν ο φορητός υπολογιστής έχει ρυθμιστεί να πραγματοποιήσει αναπαραγωγή CD ήχου, τότε η επικεφαλίδα στην οθόνη προέλευσης είναι *Μονάδα CD*.

Για την αναπαραγωγή ενός CD ήχου στο QuickPlay:

1. Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, βρίσκεται στη λειτουργία αδρανοποίησης των Windows ή στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε το κουμπί μουσικής. Στη συνέχεια
 - ❑ Αν υπάρχει CD ήχου στη μονάδα οπτικού δίσκου, θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή του.
 - ή-
 - ❑ Τοποθετήστε ένα CD ήχου στη θήκη της μονάδας οπτικού δίσκου και κλείστε την. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στον φορητό υπολογιστή σας.
2. Αν η αναπαραγωγή του CD ήχου δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί/πλήκτρο πρόσβασης αναπαραγωγής/παύσης.

Κουμπί / Πλήκτρο πρόσβασης	Εξάρτημα	Περιγραφή
	fn+f9 Κουμπί / πλήκτρο πρόσβασης αναπαραγωγής/παύσης	Πραγματοποιεί αναπαραγωγή/παύση της επιλογής.



Εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μιας επιλογής, τότε πρέπει να την σταματήσετε πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μιας άλλης επιλογής.



Για να αποτρέψετε την απώλεια της αναπαραγωγής ή της ποιότητας της αναπαραγωγής:

- Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρμογές πριν από την αναπαραγωγή ενός CD ή ενός DVD.
- Συνδέστε ή αποσυνδέστε τον φορητό υπολογιστή από μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης πριν ή μετά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, όχι όμως κατά τη διάρκεια αυτής.

Τα μουσικά κομμάτια του CD που έχουν οριστεί για αναπαραγωγή, εμφανίζονται στη λίστα αναπαραγωγής. Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση κομματιών, την τροποποίηση της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών ή τη ρύθμιση του φορητού υπολογιστή ώστε να επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του CD, ανατρέξτε στην ενότητα «[Διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής](#)» που βρίσκεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.



Αν ένα CD ήχου περιέχει αρχεία CDDA και αρχεία MP3, το QuickPlay θα φορτώσει μόνο τα αρχεία CDDA στη λίστα αναπαραγωγής. Τα CD μεικτής μορφής δεν υποστηρίζονται.



Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή CD ήχου στη μονάδα οπτικού δίσκου και ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται ήδη στη λειτουργία μουσικής, αλλά είναι ρυθμισμένος για αναπαραγωγή αρχείων MP3, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**, επιλέξτε **Μονάδα CD** στον κατάλογο προέλευσης της κονσόλας μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί/πλήκτρο πρόσβασης αναπαραγωγής/παύσης.

MP3

Πριν ξεκινήσετε

Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων MP3 στο QuickPlay, τα αρχεία MP3 που επιθυμείτε να αναπαραγάγετε θα πρέπει να βρίσκονται σε CD ή αποθηκευμένα στο φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) που βρίσκεται στον σκληρό σας δίσκο.



Για να έχετε πρόσβαση ή τη διαχείριση του φακέλου «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) στη μονάδα σκληρού δίσκου, ο φορητός υπολογιστής πρέπει να είναι σε λειτουργία Windows.

Για την πρόσβαση του προεπιλεγμένου φακέλου «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) στη μονάδα του σκληρού δίσκου:

■ Στα Windows XP Home:

Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).

■ Στα Windows XP Professional:

Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **My Computer** (Ο Υπολογιστής μου) > **Local Disk** (Τοπικός δίσκος) (C:) > **Documents and Settings** (Έγγραφα και ρυθμίσεις) > **All Users** (Όλοι οι χρήστες) > **Shared Documents** (Κοινόχρηστα έγγραφα) > **Shared Music** (Κοινόχρηστη μουσική).

Για να διαχειριστείτε το φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) που βρίσκεται στον σκληρό σας δίσκο (όπως προσθήκη, αφαίρεση ή μετακίνηση τραγουδιών ή υποφακέλων), χρησιμοποιείτε τις τυπικές διαδικασίες του Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows). Για οδηγίες επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **Help and Support** (Βοήθεια και υποστήριξη).



Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι ρυθμισμένος να αναπαράγει αρχεία MP3, που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο «Shared music» της μονάδας σκληρού δίσκου, η επικεφαλίδα στην ένδειξη προέλευσης είναι *My Music* (Η μουσική μου).

Αναπαραγωγή MP3

Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων MP3 που βρίσκονται στον σκληρό σας δίσκο όταν ο φορητός υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος, σε λειτουργία αδρανοποίησης των Windows ή στη λειτουργία DVD του QuickPlay:



Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων MP3 από ένα CD, ανατρέξτε στην ενότητα «[Αναπαραγωγή CD ήχου](#)» που βρίσκεται σε προηγούμενο σημείο αυτού του κεφαλαίου.

1. Πατήστε το κουμπί μουσικής για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας μουσικής του QuickPlay.
2. Επιλέξτε το φάκελο **My Music** (Η μουσική μου) από τον κατάλογο προέλευσης και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Περιήγηση στον κατάλογο προέλευσης](#)» η οποία βρίσκεται σε προηγούμενο σημείο αυτού του κεφαλαίου.

3. Προσθέστε τα αρχεία MP3 που θέλετε να αναπαράγετε στη λίστα αναπαραγωγής.



Για να πραγματοποιήσετε προσθήκη αρχείου MP3 από το φάκελο «My Music» (Η μουσική μου) στη λίστα αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη προκειμένου να επιλέξετε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.

4. Επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί/πλήκτρο πρόσβασης αναπαραγωγής/παύσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ή την αφαίρεση στοιχείων από τη λίστα αναπαραγωγής, την αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής ή τη ρύθμιση του φορητού υπολογιστή ώστε να επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή, ανατρέξτε στην ενότητα «**Διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής**».

Διαχείριση της λίστας αναπαραγωγής

Η λίστα αναπαραγωγής είναι μια λίστα με επιλογές από το φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) ή ενός CD ήχου που έχει εισαχθεί. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός στοιχείου σε λειτουργία μουσικής εκτός και αν εμφανίζεται στη λίστα αναπαραγωγής.

Το QuickPlay θα θυμάται και θα εμφανίζει την τελευταία λίστα αναπαραγωγής αφού απενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή. Αν πραγματοποιήσατε συντήρηση στο φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική) στα Windows, το QuickPlay θα ενημερώσει τη λίστα αναπαραγωγής.

Προσθήκη μιας επιλογής στη λίστα αναπαραγωγής

Όταν ένα CD ήχου βρίσκεται στη μονάδα οπτικού δίσκου, μπορείτε να προσθέσετε ολόκληρο το CD ή ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι του στη λίστα αναπαραγωγής.

Για να προσθέσετε ολόκληρο το CD στη λίστα αναπαραγωγής:

- » Πατήστε το κουμπί/πλήκτρο πρόσβασης αναπαραγωγής/παύσης όταν είναι επιλεγμένη η **Μονάδα CD** στον κατάλογο προέλευσης. Όλα τα μουσικά κομμάτια του CD θα προστεθούν στη λίστα αναπαραγωγής και ο φορητός υπολογιστής θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή του CD.

Για την προσθήκη ενός συγκεκριμένου μουσικού κομματιού στη λίστα αναπαραγωγής:

1. Επιλέξτε **Μονάδα CD** στον κατάλογο προέλευσης και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
2. Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι στον κατάλογο προέλευσης και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.



Αν ένα CD ήχου περιέχει αρχεία CDDA και αρχεία MP3, το QuickPlay θα φορτώσει μόνο τα αρχεία CDDA στη λίστα αναπαραγωγής. Τα CD μεικτής μορφής δεν υποστηρίζονται.

Αν ο φορητός υπολογιστής είναι ρυθμισμένος να αναπαράγει αρχεία MP3 από το φάκελο «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική), ο οποίος βρίσκεται στη μονάδα σκληρού δίσκου, τότε τα περιεχόμενα του φακέλου «Shared Music» εμφανίζονται στον κατάλογο προέλευσης. Στη λίστα αναπαραγωγής είναι δυνατό να προστίθενται μόνο αρχεία MP3 και όχι φάκελοι.

Για την προσθήκη ενός αρχείου MP3 από τον κατάλογο προέλευσης στη λίστα αναπαραγωγής:

- » Επιλέξτε το αρχείο MP3 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Ok**.



Για την προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα υποφάκελο της λίστας αναπαραγωγής, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το φάκελο.

Αφαίρεση επιλογών από τη λίστα αναπαραγωγής

Για να αφαιρέσετε όλα τα στοιχεία από τη λίστα αναπαραγωγής:

- » Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου εκκαθάρισης και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα αναπαραγωγής:

- » Επιλέξτε το στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου εκκαθάρισης και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

Για να καταργήσετε περισσότερα από ένα στοιχεία από τη λίστα αναπαραγωγής:

1. Μετακινηθείτε προς κάθε στοιχείο και πατήστε το **Ok** μετά την επιλογή κάθε στοιχείου.
2. Όταν έχετε επισημάνει όλα τα στοιχεία που επιθυμείτε να αφαιρέσετε, επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου εκκαθάρισης και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.



Το στοιχείο ελέγχου εκκαθάρισης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κονσόλας μουσικής.

Αλλαγή της διάταξης των επιλογών της λίστας αναπαραγωγής

Για να αλλάξετε τη διάταξη των επιλογών της λίστας αναπαραγωγής:

1. Επιλογή ενός κομματιού μουσικής για μετακίνηση.
2. Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου «Μετακίνηση κομματιού προς τα πάνω» και »Μετακίνηση κομματιού προς τα κάτω» και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

Αποθήκευση μιας λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε στο QuickPlay. Όλες οι λίστες αναπαραγωγής αποθηκεύονται στον κατάλογο «Shared Music\My Playlist» (Κοινόχρηστη μουσική\Η λίστα αναπαραγωγής μου).

Για να αποθηκεύσετε μια λίστα αναπαραγωγής:

- » Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου «προσθήκη λίστας αναπαραγωγής» και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.



Οι αποθηκευμένες λίστες αναπαραγωγής ονομάζονται αυτόματα ανάλογα με την ημερομηνία και την ώρα. Η διαγραφή ή μετονομασία μιας λίστας αναπαραγωγής είναι δυνατή μόνο στα Windows.


Αναπαραγωγή DVD

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες σε DVD ή βίντεο CD στη λειτουργία DVD του QuickPlay.

Εκκίνηση λειτουργίας DVD

Για την πραγματοποίηση εκκίνησης της λειτουργίας DVD του QuickPlay όταν ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, στη λειτουργία αδρανοποίησης των Windows ή στη λειτουργία μουσικής του QuickPlay:

» Πατήστε το κουμπί DVD.

Εξάρτημα	Περιγραφή
 Κουμπί DVD	Ανοίγει τη λειτουργία DVD στο QuickPlay.



Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του QuickPlay, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αναμονής των Windows.




Αν πατήσετε το κουμπί DVD όταν

- Βρίσκεται στη μονάδα οπτικού δίσκου ένα DVD ή ένα βίντεο CD που υποστηρίζεται, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. (Πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου.)
 - Εάν δεν υπάρχει ένα DVD ή βίντεο CD που υποστηρίζεται στη μονάδα οπτικού δίσκου, τότε εμφανίζεται η οθόνη QuickPlay της HP, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Για να συνεχίσετε σε λειτουργία DVD, πραγματοποιήστε εισαγωγή ενός DVD ή βίντεο CD, το οποίο να υποστηρίζεται, στη μονάδα οπτικού δίσκου.
-

Αναπαραγωγή DVD ή βίντεο CD

Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ενός DVD ή βίντεο CD στη λειτουργία QuickPlay:

1. Εισάγετε ένα DVD ή βίντεο CD στη μονάδα οπτικού δίσκου και κλείστε τη θήκη της μονάδας οπτικού δίσκου. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον φορητό υπολογιστή σας.)
2. Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, βρίσκεται στη λειτουργία αδρανοποίησης των Windows ή στη λειτουργία μουσικής του QuickPlay, πατήστε το κουμπί DVD.
3. Αν η αναπαραγωγή του DVD δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί/πλήκτρο πρόσβασης αναπαραγωγής/παύσης.

Κουμπί/Πλήκτρο πρόσβασης	Εξάρτημα	Περιγραφή
 fn+f9	Κουμπί/πλήκτρο πρόσβασης αναπαραγωγής/παύσης	Πραγματοποιεί αναπαραγωγή/παύση της επιλογής.

Εάν δεν έχει γίνει χρήση κάποιου DVD στα Windows ακόμα ή εάν οι τοπικές ρυθμίσεις ενός DVD που υποστηρίζεται δεν ταιριάζει με τις τοπικές ρυθμίσεις της μονάδας οπτικού δίσκου του συστήματός σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις DVD στη μονάδα του οπτικού σας δίσκου. Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων του DVD στα Windows, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φορητού σας υπολογιστή. Αφού ενημερώσατε τις ρυθμίσεις σας στα Windows, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της λειτουργίας QuickPlay για να τεθούν σε ισχύ αυτές οι ρυθμίσεις.



Για να αποτρέψετε την απώλεια της αναπαραγωγής ή της ποιότητας της αναπαραγωγής:

- Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρμογές πριν από την αναπαραγωγή ενός CD ή ενός DVD.
- Συνδέστε ή αποσυνδέστε τον φορητό υπολογιστή από μια προαιρετική βάση επιτραπέζιας στήριξης πριν ή μετά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, όχι όμως κατά τη διάρκεια αυτής.

Εμφάνιση πληροφοριών έντασης ήχου

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την ένταση του ήχου όταν ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία DVD:

- » Πατήστε **fn+end**. Η ένδειξη εξαφανίζεται μετά από 5 δευτερόλεπτα από το σύστημα.



Η προβολή πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο έντασης δεν επηρεάζει την αναπαραγωγή.

Χρήση των μενού DVD

Για να εμφανίσετε το μενού ενός DVD ή βίντεο CD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου:

- » Πατήστε το κουμπί DVD.

Για να ανοίξετε ένα στοιχείο από ένα μενού DVD ή βίντεο CD:

- » Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

Εμφάνιση του τίτλου και του κεφαλαίου ενός DVD

Για να εμφανίσετε τον τίτλο και το κεφάλαιο ενός DVD ή ενός βίντεο CD, ενώ πραγματοποιείται αναπαραγωγή δίσκου:

- » Πατήστε **fn+end**.



Τα περιεχόμενα της οθόνης πληροφοριών διαγράφονται μετά από 5 δευτερόλεπτα και δεν επηρεάζουν τη διαδικασία αναπαραγωγής.

Εναλλαγή λειτουργιών

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας μουσικής και της λειτουργίας DVD

Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και βρίσκεται στη λειτουργία QuickPlay:

- Για εναλλαγή από τη λειτουργία μουσικής σε λειτουργία DVD, πατήστε το κουμπί DVD.
- Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη λειτουργία DVD στη λειτουργία μουσικής, πατήστε το κουμπί μουσικής.


Εξάρτημα	Περιγραφή
 Κουμπί DVD	Ανοίγει τη λειτουργία DVD στο QuickPlay.
 Κουμπί μουσικής	Ανοίγει τη λειτουργία μουσικής του QuickPlay.

Δεν είναι απαραίτητη πρώτα η διακοπή της αναπαραγωγής CD ή DVD πριν την εναλλαγή της λειτουργίας του φορητού υπολογιστή ανάμεσα στη λειτουργία μουσικής και τη λειτουργία DVD.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης της λειτουργίας μουσικής, ανατρέξτε στην ενότητα «[Εκκίνηση λειτουργίας μουσικής](#)» στο [Κεφάλαιο 3](#). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης της λειτουργίας DVD, ανατρέξτε στην ενότητα «[Εκκίνηση λειτουργίας DVD](#)» στο [Κεφάλαιο 4](#).

Εναλλαγή μεταξύ QuickPlay και Windows

Επειδή το QuickPlay δεν αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος των Windows:

- Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή της λειτουργίας του φορητού υπολογιστή από το QuickPlay στα Windows, πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία του QuickPlay και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.
 - Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή της λειτουργίας του φορητού υπολογιστή από τα Windows στο QuickPlay, πρέπει να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης των Windows ή να τερματίσετε τη λειτουργία των Windows και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του QuickPlay.
-  Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκκίνησης της λειτουργίας αδρανοποίησης όταν βρίσκεται στο QuickPlay. Όταν η μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας φτάσει σε μια κατάσταση οριακά χαμηλής ισχύος ή μετά από έλλειψη δραστηριότητας, του φορητού υπολογιστή, για 5 λεπτά, το σύστημα απενεργοποιεί το φορητό υπολογιστή.

Αν πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης των Windows και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσετε εκκίνηση του QuickPlay, τότε το αρχείο αδρανοποίησης διατηρείται και μπορείτε να το επαναφέρετε αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας στο QuickPlay και τερματίσετε τη λειτουργία του.

Για να θέσετε τον φορητό σας υπολογιστή σε λειτουργία αδρανοποίησης:

■ Στα Windows XP Home:

Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **Turn Off Computer** (Σβήσιμο του υπολογιστή). Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το **shift** και επιλέξτε το κουμπί **Hibernate** (Αδρανοποίηση). (Το κουμπί αναμονής αλλάζει σε κουμπί αδρανοποίησης, όταν είναι πατημένο το shift).

■ Στα Windows XP Professional:


Επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **Shut Down** (Τερματισμός) > **Hibernate** (Αδρανοποίηση). Αν δεν εμφανιστεί η λειτουργία αδρανοποίησης, επιλέξτε **Hibernate** (Αδρανοποίηση) από τη λίστα.



Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του QuickPlay, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία αναμονής των Windows. Ομοίως, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής, ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι στο QuickPlay.

Για να απενεργοποιήσετε το QuickPlay, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία μουσικής ή στη λειτουργία DVD:

» Πατήστε το βασικό κουμπί λειτουργίας.

Εξάρτημα	Περιγραφή
 Κουμπί λειτουργίας	Απενεργοποιεί το QuickPlay.

Για επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης στα Windows μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου λειτουργίας στο QuickPlay:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να κλείσετε το QuickPlay.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να πραγματοποιήσετε επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης στα Windows.

Μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής και πληροφορίες

Το QuickPlay σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και προτιμήσεις σας μέσω των μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής. Στη λειτουργία QuickPlay μπορείτε επίσης να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για περισσότερες πληροφορίες.

Ένδειξη πληροφοριών μπαταρίας

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και άλλες πληροφορίες στο QuickPlay:

- » Πατήστε **fn+end**. (Τα περιεχόμενα της οθόνης διαγράφονται μετά από 5 δευτερόλεπτα.)



Το άνοιγμα της ένδειξης πληροφοριών δεν επηρεάζει την αναπαραγωγή.



Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι σε λειτουργία QuickPlay, οι ενδείξεις φόρτισης μπαταρίας των Windows δεν είναι διαθέσιμες.

Όταν ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία DVD, η ένδειξη περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες:

- Το ποσοστό φόρτισης που υπολείπεται στη μπαταρία.
- Το τρέχον επίπεδο έντασης ήχου.
- Τον τίτλο και το κεφάλαιο ενός DVD ή βίντεο CD στο οποίο πραγματοποιείται η αναπαραγωγή.

Όταν ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία μουσικής, η κονσόλα μουσικής εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την ένταση και το CD ή τη μουσική επιλογή της οποίας γίνεται αναπαραγωγή από τον σκληρό δίσκο.

Στη λειτουργία DVD, οι πληροφορίες για τη μπαταρία, την ένταση ήχου και το δίσκο εμφανίζονται στην οθόνη μαζί με την οθόνη DVD. Στη λειτουργία μουσικής QuickPlay, οι πληροφορίες για τη μπαταρία εμφανίζονται στην οθόνη μαζί με την κονσόλα μουσικής.

Μενού διαμόρφωσης συσκευής αναπαραγωγής

Τα μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής σας δίνουν τη δυνατότητα να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός ολόκληρου DVD ή κεφαλαίου ενός DVD και να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες του QuickPlay, όπως την προεπιλεγμένη γλώσσα, τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, την έξοδο ήχου και τις ιδιότητες εικόνας.

Περιήγηση στα μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής (Player Setup)

Για να περιηγηθείτε και να ορίσετε τις προτιμήσεις σας στα μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής (Player Setup) που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **esc** ❶, το πλήκτρο πρόσβασης **fn+esc** ❷ και τα πλήκτρα βέλη ❸. Επιπλέον, μερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών περιλαμβάνουν το κουμπί **Ok** που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στα μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Ok** για να επικυρώσετε τις επιλογές στα μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής. Εάν ο φορητός υπολογιστής σας δεν περιλαμβάνει κουμπί **Ok**, τότε μπορείτε να επικυρώσετε τις επιλογές σας πατώντας το πλήκτρο **enter** στο πληκτρολόγιο σας.



Επανάληψη ενός ολόκληρου DVD ή ενός κεφαλαίου DVD

Για να επαναλάβετε ολόκληρο DVD ή ολόκληρο κεφάλαιο DVD:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **Repeat** (Επανάληψη) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια
 - ❑ Για να επαναλάβετε ολόκληρο το DVD, επιλέξτε **Title** (Τίτλος) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.
 - ❑ Για να επαναλάβετε κεφάλαιο ενός DVD, επιλέξτε **Chapter** (Κεφάλαιο) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.
 - ❑ Για να ακυρώσετε την επανάληψη, επιλέξτε **No** (Όχι) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.

Αλλαγή της γλώσσας της λειτουργίας QuickPlay

Για να ορίσετε ή να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα του μενού διαμόρφωσης του QuickPlay, καθώς και τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι σε λειτουργία QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

3. Επιλέξτε **Menu Language** (Γλώσσα μενού) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια
 - ❑ Για να ρυθμίσετε τις ενδείξεις του QuickPlay στα Αγγλικά, επιλέξτε **English** (Αγγλικά), και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
 - ❑ Για να ρυθμίσετε τις ενδείξεις του QuickPlay σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης

Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι μια λειτουργία του QuickPlay που μπορεί να απενεργοποιεί τον φορητό υπολογιστή μετά από 5 λεπτά αδράνειας. Για παράδειγμα, ο φορητός υπολογιστής μπορεί να παραμένει ενεργοποιημένος στο QuickPlay για 5 λεπτά μετά από την αναπαραγωγή του τελευταίου κομματιού ή κεφαλαίου ενός CD ή DVD και, στη συνέχεια, να απενεργοποιείται από το σύστημα.

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.



Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι σε λειτουργία QuickPlay, το σύστημα δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής. Αντίθετα, η συγκεκριμένη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης απενεργοποιεί τον φορητό υπολογιστή όταν παραμείνει αδρανής.

Για να ορίσετε προτιμήσεις αυτόματης απενεργοποίησης:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι σε λειτουργία QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

3. Επιλέξτε **Auto Turn Off** (Αυτόματη απενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια

- ❑ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, επιλέξτε **On** (Ενεργοποιημένη) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
- ❑ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.

Ορισμός προτιμήσεων για έξοδο ήχου



Το κουμπί ασύρματης λειτουργίας είναι ανενεργό κατά τη διάρκεια του QuickPlay. Μια ασύρματη συσκευή, όπως τα ακουστικά Bluetooth®, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο ο φορητός υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία QuickPlay.

Ο φορητός υπολογιστής έχει οριστεί από προεπιλογή να μεταδίδει αναλογικά σήματα ήχου μέσω υποδοχών εξόδου ήχου (ακουστικά). Οι συσκευές που συνδέονται σε μια υποδοχή εξόδου ήχου περιλαμβάνουν ακουστικά και ηχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υποδοχών εξόδου ήχου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται με τον φορητό σας υπολογιστή.

Ο φορητός υπολογιστής μπορεί επίσης να μεταδώσει ψηφιακά σήματα ήχου S/PDIF μέσω της υποδοχής ήχου S/PDIF σε προαιρετικό προϊόν επέκτασης της HP όπως μια βάση επέκτασης HP xb2000 Notebook Expansion Base ή ένα καλώδιο μέσω HP xc2000 All-in-One Media Cable. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συσκευές.

Για να ρυθμίσετε ένα φορητό υπολογιστή ώστε να μεταδίδει σήματα ήχου S/PDIF, ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι σε λειτουργία QuickPlay, πρέπει να ορίσετε μια προτίμηση S/PDIF στο μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.

Η ρύθμιση προτίμησης ήχου στο μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής διατηρείται, αφού κλείσετε τη λειτουργία QuickPlay, η οποία μπορεί όμως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε.

Για να ορίσετε μια προτίμηση ήχου QuickPlay:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε **Audio Output** (Έξοδος ήχου) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια
 - ❑ Για να ρυθμίσετε τον φορητό υπολογιστή ώστε να μεταδίδει σήματα ήχου S/PDIF, επιλέξτε **S/PDIF** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
 - ❑ Για να ρυθμίσετε τον φορητό υπολογιστή να μεταδίδει αναλογικά σήματα ήχου, επιλέξτε **Analog Speaker** (Αναλογικό ηχείο) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.

Ορισμός των προτιμήσεων ιδιοτήτων εικόνας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές χρώματος, αντίθεσης και φωτεινότητας των εικόνων βίντεο που εμφανίζονται όταν ο φορητός σας υπολογιστής βρίσκεται στη λειτουργία DVD του QuickPlay. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αυτές στις προεπιλεγμένες τιμές με μία μόνο διαδικασία.

Ορισμός προτιμήσεων χρώματος

Για την προσαρμογή των τιμών του κόκκινου και του πράσινου στις ενδείξεις βίντεο QuickPlay:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **Picture Properties** (Ιδιότητες εικόνας) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
3. Επιλέξτε **Color** (Χρώμα) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια
 - ❑ Για να αυξήσετε τις τιμές του κόκκινου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε την ένδειξη προς τη δεξιά πλευρά του ρυθμιστικού ένδειξης χρώματος και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
 - ❑ Για να αυξήσετε τις τιμές του πράσινου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δείκτη προς την αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού ένδειξης χρώματος και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
4. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε το **esc**.

Ορισμός προτιμήσεων χρωματικής αντίθεσης

Για να προσαρμόσετε την αντίθεση των ενδείξεων βίντεο στο QuickPlay:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **Picture Properties** (Ιδιότητες εικόνας) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
3. Επιλέξτε **Contrast** (Αντίθεση) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια
 - ❑ Για να αυξήσετε τη χρωματική αντίθεση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δείκτη προς τη δεξιά πλευρά του ρυθμιστικού ένδειξης χρωματικής αντίθεσης και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
 - ❑ Για να μειώσετε τη χρωματική αντίθεση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δείκτη προς την αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού ένδειξης χρωματικής αντίθεσης και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
4. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε το **esc**.

Ορισμός προτιμήσεων φωτεινότητας

Μειώνοντας τη φωτεινότητα εξοικονομείτε ενέργεια. Αν χρησιμοποιείται το QuickPlay, ενώ ο φορητός υπολογιστής σας λειτουργεί με μπαταρία, μπορεί να θέλετε να μειώσετε τη φωτεινότητα και να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση ενέργειας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φορητού υπολογιστή σας.

Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα των ενδείξεων βίντεο QuickPlay:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **Picture Properties** (Ιδιότητες εικόνας) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
3. Επιλέξτε **Brightness** (Φωτεινότητα) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια
 - ❑ Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δείκτη προς τη δεξιά πλευρά του ρυθμιστικού ένδειξης φωτεινότητας και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
 - ❑ Για να μειώσετε τη φωτεινότητα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δείκτη προς την αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού ένδειξης φωτεινότητας και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
4. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε το **esc**.

Η φωτεινότητα μπορεί επίσης να προσαρμόζεται τόσο στο QuickPlay όσο και στα Windows, πατώντας το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f8** για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και πατώντας το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f7** για να τη μειώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πλήκτρων **fn+f7**, **fn+f8**, και άλλων πλήκτρων πρόσβασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φορητού υπολογιστή σας.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ιδιοτήτων εικόνας

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις χρώματος, αντίθεσης και φωτεινότητας του μενού «Picture Properties» (Ιδιότητες εικόνας) στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι στη λειτουργία DVD του QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **Picture Properties** (Ιδιότητες εικόνας) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
3. Επιλέξτε **Reset to Default** (Επαναφορά σε προεπιλογή) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους.
4. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στο μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις προτιμήσεις στο μενού διαμόρφωσης «General Settings» (Γενικές ρυθμίσεις) της συσκευής αναπαραγωγής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι γενικές ρυθμίσεις του μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής περιλαμβάνουν

- Οι ρυθμίσεις γλώσσας περιγράφονται στην ενότητα «Αλλαγή της γλώσσας της λειτουργίας QuickPlay» σε προηγούμενο σημείο αυτού του κεφαλαίου.
- Οι ρυθμίσεις αυτόματης απενεργοποίησης περιγράφονται στην ενότητα «Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης» σε προηγούμενο σημείου του κεφαλαίου.

Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του μενού «General Settings» (Γενικές ρυθμίσεις):

1. Ενώ ο φορητός υπολογιστής είναι σε λειτουργία QuickPlay, πατήστε **fn+esc** για να εμφανίσετε το μενού διαμόρφωσης της συσκευής αναπαραγωγής.
2. Επιλέξτε το μενού **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε **Ok**.
3. Επιλέξτε **Reset to Default** (Επαναφορά σε προεπιλογή) και, στη συνέχεια, πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους.
4. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ok**.

Εμφάνιση της εικόνας σε εξωτερική συσκευή

Στις περισσότερες διαμορφώσεις, όταν ο φορητός υπολογιστής είναι σε λειτουργία QuickPlay και μια προαιρετική οθόνη VGA συνδέεται στη θύρα οθόνης, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** για να εναλλάσσετε την εικόνα μεταξύ της οθόνης του φορητού υπολογιστή και της οθόνης.

Όταν ο φορητός υπολογιστής λειτουργεί στα Windows, το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** έχει επιπρόσθετες λειτουργίες. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f4** και άλλων πλήκτρων πρόσβασης τόσο στο QuickPlay όσο και στα Windows, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φορητού υπολογιστή σας.



Στη λειτουργία QuickPlay το κλείσιμο του φορητού υπολογιστή απενεργοποιεί την οθόνη.

Ευρετήριο

A-Z

AAC 1–2

CD ήχου

αναπαραγωγή 3–13

αρχεία MP3 3–16

εμφάνιση κομματιών 3–14

μεικτή μορφή 1–2,
3–1, 3–19

CD μεικτής μορφής 1–2,
3–1, 3–19

CDDA 1–2, 3–1

DVD

αναπαραγωγή 4–1, 4–2
μενού 4–4

προβολή έντασης 4–3

προβολή τίτλου και
κεφαλαίου 4–4

DVD-Video 1–2

iTunes 1–2

super video CD (SVCD) 1–2

Windows, εναλλαγή από
και προς το QuickPlay 5–2

A

αδρανοποίηση

εκκίνηση 2–3

επαναφορά από 2–3

απενεργοποίηση φορητού
υπολογιστή. 2–3

αρχεία MP3

αναπαραγωγή 3–15

αποθήκευση στο
φάκελο Κοινόχρηστη
μουσική 3–15

αποθήκευση στον
σκληρό δίσκο 1–2, 3–1
προσθήκη στη λίστα
αναπαραγωγής 3–17
υποστηριζόμενα μέσα
1–2, 3–1

αυτόματη

απενεργοποίηση 6–5

B

βίντεο CD (VCD) 1–2

Γ

γλώσσα, αλλαγή 6–4

Ε

εικονίδια τραγουδιών 3–11

εικονίδια υποφακέλων 3–11

εικονίδια, τραγούδια και
υποφάκελοι 3–11

εμφάνιση του καταλόγου
 προέλευσης και της
 λίστας αναπαραγωγής 3-4
 εναλλαγή από και προς τα
 Windows 5-2
 εναλλαγή λειτουργιών 5-1
 ενδείξεις, πίνακας
 κατάστασης μουσικής 3-6
 ένδειξη αναπαραγωγής 3-6
 ένδειξη διακοπής 3-6
 ένδειξη επανάληψης 3-6
 ένδειξη επόμενου 3-6
 ένδειξη κύλισης καταλόγου
 προέλευσης 3-9
 ένδειξη κύλισης λίστας
 αναπαραγωγής 3-10
 ένδειξη μπαταρίας 3-6
 ένδειξη παύσης 3-6
 ένδειξη προέλευσης
 CD ήχου 3-13
 MP3 3-16
 αναγνώριση 3-5
 Κοινόχρηστη
 μουσική 3-16
 μονάδα CD 3-13
 ένδειξη προηγούμενου 3-6
 ένδειξη ρυθμιστικού
 έντασης ήχου 3-6
 ένδειξη τίτλου 3-5
 ένδειξη τυχαίας σειράς 3-6
 ένδειξη χρόνου που
 πέρασε/συνολικού
 χρόνου 3-5
 ένδειξη ώρας 3-6
 ενεργοποίηση φορητού
 υπολογιστή 2-3

ένταση, DVD 4-3
 εξωτερικές συσκευές 6-12
 επανάληψη
 DVD 6-4
 μουσική 3-8
 επικεφαλίδα λίστας
 αναπαραγωγής 3-6

I
 ιδιότητες αντίθεσης 6-9
 ιδιότητες εικόνas 6-8
 ιδιότητες φωτεινότητας 6-10

K
 κατάλογος προέλευσης
 αναγνώριση 3-9
 περιήγηση 3-10
 κονσόλα μουσικής 3-3
 κουμπί «Πίσω»,
 αναγνώριση 2-4
 κουμπί DVD
 αναγνώριση 2-3
 χρήση 4-1
 κουμπί Ok 2-4
 κουμπί
 αναπαραγωγής/παύσης 2-5
 κουμπί αποκοπής ήχου 2-7
 κουμπί επόμενου/γρήγορης
 κίνησης εμπρός 2-5
 κουμπί λειτουργίας 2-3
 κουμπί μουσικής,
 αναγνώριση 2-3
 κουμπί
 προηγούμενου/κίνησης
 προς τα πίσω 2-5

κουμπιά
 DVD 2–3
 Ok 2–4
 αναπαραγωγή/παύση 2–5
 αποκοπή ήχου 2–7
 διακοπή 2–5
 δραστηριότητα μέσων 2–5
 έλεγχος μέσων 2–4
 ένταση ήχου 2–7
 επόμενο/γρήγορη
 κίνηση εμπρός 2–5
 λειτουργία 2–3
 μουσική 2–3
 Πίσω 2–4
 προηγούμενο/κίνηση
 προς τα πίσω 2–5
 κουμπιά δραστηριότητας
 μέσων 2–5
 κουμπιά ελέγχου μέσων 2–4
 κουμπιά ρύθμισης
 έντασης 2–7

Λ

λειτουργία DVD
 άνοιγμα 4–1
 εναλλαγή από και
 προς τη λειτουργία
 μουσικής 5–1
 λειτουργία αναμονής,
 επαναφορά από 2–3
 λειτουργία μουσικής,
 εναλλαγή από ή προς
 τη λειτουργία DVD 5–1
 λίστα αναπαραγωγής
 αλλαγή της διάταξης
 των επιλογών 3–20

αναγνώριση 3–10
 αποθήκευση 3–20
 διαχείριση 3–18
 εμφάνιση κομματιών CD
 ήχου 3–14
 κατάργηση επιλογής 3–19
 περιήγηση 3–12
 προσθήκη
 αρχείων MP3 3–17
 προσθήκη επιλογής 3–18

Μ

μενού διαμόρφωσης
 συσκευής αναπαραγωγής
 επαναφορά
 προεπιλεγμένων
 ρυθμίσεων 6–11
 επισκόπηση 6–3
 περιήγηση 6–3

Π

περιήγηση
 QuickPlay 2–8
 κατάλογος
 προέλευσης 3–10
 λίστα
 αναπαραγωγής 3–12
 πίνακας ελέγχου 3–3, 3–7
 πίνακας κατάστασης
 μουσικής 3–3, 3–5
 πλήκτρα
 fn 2–6
 βέλος 2–4, 2–8
 πλήκτρα πρόσβασης
 δραστηριότητας
 μέσων 2–5
 πλήκτρα βέλη 2–4, 2–8

πλήκτρα πρόσβασης
 αναπαραγωγή/παύση
 2-5, 3-13, 4-2
 αύξηση
 φωτεινότητας 6-10
 διακοπή 2-5
 δραστηριότητα μέσω 2-5
 εμφάνιση πληροφοριών
 συστήματος 4-3, 6-2
 εναλλαγή οθόνης 6-12
 επόμενο/γρήγορη
 κίνηση εμπρός 2-5
 μείωση
 φωτεινότητας 6-10
 περιήγηση στα μενού
 διαμόρφωσης
 συσκευής
 αναπαραγωγής 6-3
 προηγούμενο/κίνηση
 προς τα πίσω 2-5
 πλήκτρα πρόσβασης
 δραστηριότητας μέσω 2-5
 πλήκτρο **fn** 2-6
 πλήκτρο πρόσβασης
 αναπαραγωγής/παύσης
 2-5, 3-13, 4-2
 πλήκτρο πρόσβασης
 αύξησης της
 φωτεινότητας 6-10
 πλήκτρο πρόσβασης για
 την περιήγηση στα μενού
 διαμόρφωσης συσκευής
 αναπαραγωγής 6-3
 πλήκτρο πρόσβασης
 διακοπής 2-5

πλήκτρο πρόσβασης
 εμφάνισης πληροφοριών
 συστήματος 4-3, 6-2
 πλήκτρο πρόσβασης
 εναλλαγής οθόνης 6-12
 πλήκτρο πρόσβασης
 επόμενου/γρήγορης
 κίνησης εμπρός 2-5
 πλήκτρο πρόσβασης
 μείωσης της
 φωτεινότητας 6-10
 πλήκτρο πρόσβασης
 προηγούμενο/κίνηση
 προς τα πίσω 2-5
 ποιότητα αναπαραγωγής
 3-14, 4-3
 προτιμήσεις εξόδου ήχου 6-6
 προτιμήσεις χρώματος 6-8

Σ

στοιχεία ελέγχου
 Μετακίνηση κομματιού 3-8
 στοιχεία ελέγχου Σελίδα
 πάνω και Σελίδα κάτω της
 λίστας αναπαραγωγής 3-7
 στοιχεία ελέγχου Σελίδα
 πάνω και Σελίδα κάτω
 του καταλόγου
 προέλευσης 3-7
 στοιχείο ελέγχου
 αναπαραγωγής σε τυχαία
 σειρά 3-8
 στοιχείο ελέγχου Αρχικής
 σελίδας 3-7
 στοιχείο ελέγχου
 Εκκαθάριση 3-8

στοιχείο ελέγχου Πίσω 3–7

στοιχείο ελέγχου

Προσθήκη λίστας

αναπαραγωγής 3–7

Υ

υποστηριζόμενα μέσα

1–2, 3–1

υποστηριζόμενα μέσα

βίντεο 1–2

υποστηριζόμενα μέσα

μουσικής 1–2

Φ

φάκελος «Κοινόχρηστη
μουσική»

πρόσβαση 1–2, 3–1

φάκελος Κοινόχρηστη
μουσική

διαχείριση 3–11

περιήγηση 3–11